


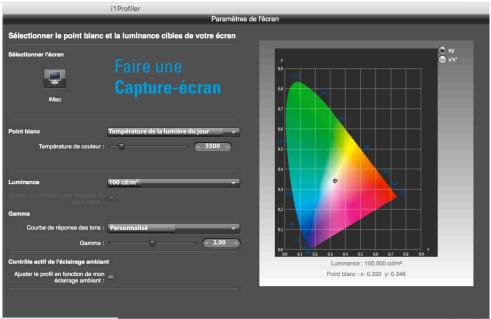

1 Mettre les mesures de Point blanc, de Luminance et Gamma.






2 Cliquer sur suivant



Étalonnage de l'instrument. Faire glisser le cache de la plaque d'étalonnage. Déposer l'instrument.

**Appuyer sur « Étalonner »**. Durant l'opération la lumière s'éteint. Opération terminée = changement d'interface.

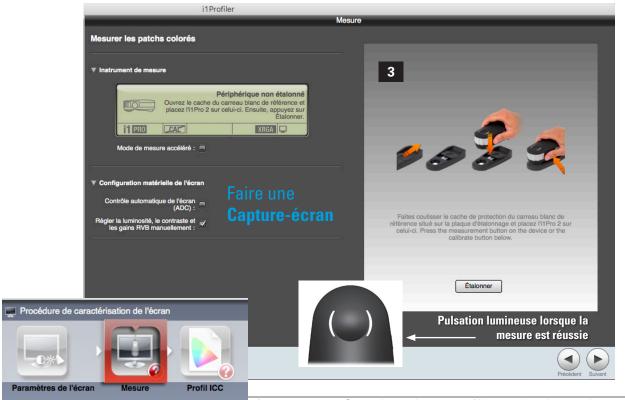

4 Retirer l'appareil de la plaque d'étalonnage. Refermer la cache (protection contre la saleté).



5

- Prendre le support pour écran (celui avec une poche de granules lourds).
- Aligner la fourche du support vis-à-vis les trous sous l'appareil.
- Mettre à plat sur une surface plane pour enfoncer
- Insérer l'appareil délicatement dans le support ATTENTION, C'EST DU PLASTIQUE ET LA FOURCHE EST MINCE





Une fois l'opération terminée, appuyer sur le bouton rond « **Suivant** ».

Ne pas éteindre ni retirer le câble USB. Retirer l'appareil de l'écran et déposer à plat sur votre table. Inscrire le du nom du profil : **VotrePrénom\_année-mois-jour.icc.**Sélectionner « **Aucun** » pour le rappel. **Capture-écran**. « Créer et enregistrer » le profil.

